



# NOFLOODS FLEXWALL

CATALOGUE DE PRODUITS  
2024-2025

Quand la simplicité rencontre la fonctionnalité

---



# Table des matières

---

1 - Catalogue de produits 2024-2025    2 - Caractéristiques et avantages

3 - Concept et éléments    4 - Modèles et spécifications

5 - Guide d'installation    6 - Emplacement du FlexWall

7 - Application FlexWall    8 - Contactez-nous



# NoFloods FlexWall

## Simplement Fonctionnel

Avec NoFloods FlexWall, nous introduisons une solution innovante qui offre une protection fiable contre les inondations avec une configuration simple et une grande flexibilité.


La conception unique Flex Wall de NoFlood utilise l'eau de crue elle-même pour ancrer la barrière : lorsque l'eau pénètre dans le FlexWall, la barrière se stabilise automatiquement et s'ouvre lorsque l'eau monte.



Découvrez les fonctionnalités de FlexWall et voyez comment il peut vous aider.

FlexWall est entièrement réutilisable, peut être facilement étendu pour protéger de plus grandes zones et nécessite un espace de stockage minimal.

NoFloods FlexWall est livré dans un sac de rangement compact ou dans nos boîtes intelligentes de stockage et de déploiement. Le système est conçu pour une installation facile, sans outils. Pour une stabilité accrue par temps venteux, une ceinture de poids peut être fixée à la membrane frontale jusqu'à ce que l'eau de l'inondation stabilise la barrière.

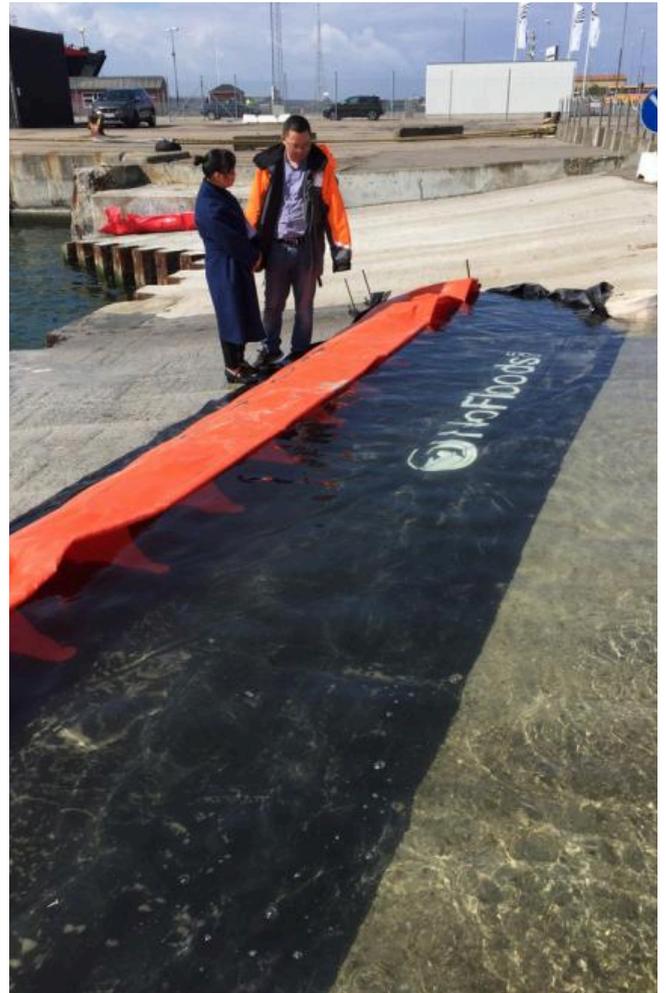

# NoFloods FlexWall

## Caractéristiques et avantages



### Mise en place rapide

La conception intuitive et le faible poids permettent une installation facile et rapide. NoFlood FlexWall s'installe simplement et l'eau fait le reste. Les sections courtes peuvent facilement être mises en place par une seule personne



### Défense durable

Le PVC de haute qualité avec protection UV rend le FlexWall de NoFlood 100 % réutilisable et peut être installé encore et encore.



### Protection

L'intégrité de NoFloods FlexWall assure une protection efficace contre l'eau. Des études techniques indiquent qu'un rapport de 1:2,5 est généralement suffisant pour assurer la stabilité sur des surfaces telles que l'herbe ou l'asphalte. Avec un ratio de +1:4, FlexWall offre une sécurité exceptionnelle.



### Stockage optimisé

La conception ingénieuse de NoFloods FlexWall garantit que les barrières occupent un minimum d'espace de stockage. Les barrières peuvent être facilement stockées dans des sacs de stockage spécialement conçus ou dans des boîtes de stockage et d'extension sur mesure.



### Empêche les infiltrations

La conception FlexWall de NoFlood, le tapis de friction supplémentaire et la membrane d'extension minimisent les infiltrations potentielles. Ces éléments garantissent l'intégrité de la barrière, offrant une protection fiable même dans des configurations complexes.



### Combat l'eau avec de l'eau

Le NoFloods FlexWall est ancré et stabilisé par la pression directe de l'eau de crue sur la barrière. Une montée du niveau de l'eau aide à stabiliser davantage la barrière en ajoutant de la pression sur le bas et sur le mur vertical de la barrière.



### Fonctionnalité conçue

La NoFloods FlexWall est équipée de plusieurs fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d'attacher la ceinture de lest NoFloods, des valves d'air sur le dessus permettant un gonflage supplémentaire pour améliorer la flottabilité, ainsi qu'une poche pour lampes de poche afin d'augmenter la visibilité.



### Facile à prolonger


NoFloods FlexWall peut être allongé grâce à ses bandes Velcro spécialement conçues, ce qui permet d'adapter la longueur de la barrière en fonction des besoins. Cette fonctionnalité innovante garantit une barrière continue et sécurisée.

# NoFloods FlexWall

## Éléments

NoFloods FlexWall se distingue par son design intelligent et innovant, qui facilite l'installation rapide et améliore la stabilité et l'intégrité de la barrière.

La surface de contact de FlexWall avec le sol est plus de quatre fois supérieure à sa hauteur de retenue. Cela crée une force verticale plus de quatre fois supérieure à la pression horizontale, garantissant ainsi une forte adhérence au sol.

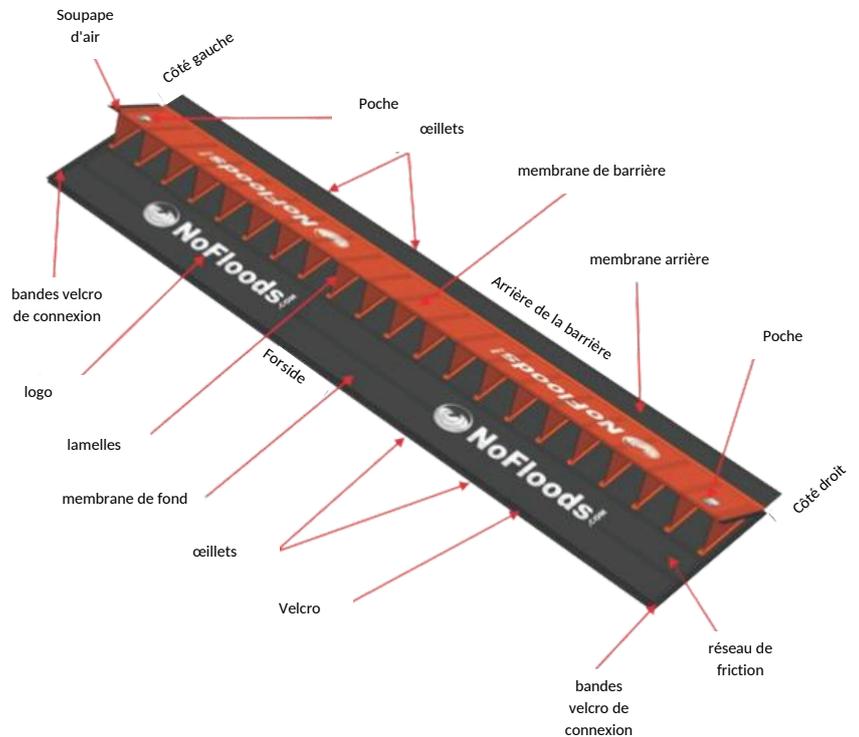

## Concept

Le concept de NoFloods FlexWall est simple : l'eau remplit le côté ouvert de la barrière tout en exerçant une pression sur le bas. Cela garantit l'ancrage de la barrière au sol.

La vitesse ou la direction de l'eau a moins d'importance, car c'est la pression de l'eau qui fait ouvrir et soulever le mur.



# NoFloods FlexWall

## Modèles et spécifications

La NoFloods FlexWall est disponible en cinq hauteurs de rétention (25 cm à 150 cm) et en deux longueurs standard de 5 et 10 mètres. Toutes les sections peuvent être facilement prolongées grâce aux bandes de connexion en velcro situées aux extrémités.

| Modèle et identifiant du produit                        | Hauteur de protection (cm) | Dimension L x W x H (cm) | Produit poids (Kg) | Recommandé application   |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| NoFloods FlexWall25, 5-mètres Barrière AS-FW21          | 25                         | 550 x 132 x 25           | 13                 | Petites inondations. Privé ou industriel. Protection des maisons, des biens privés ou industriels, des infrastructures, etc. |
| NoFloods FlexWall25, 10-mètres Barrière AS-FW21         | 25                         | 1050 x 132 x 25          | 22                 |  |
| NoFloods FlexWall50, 5-mètres Barrière AS-FW41          | 50                         | 550 x 246 x 50           | 18                 | Petites inondations. Privé ou industriel. Protection des maisons, des biens privés ou industriels, des infrastructures, etc. |
| NoFloods FlexWall50, 10-mètres Barrière AS-FW42         | 50                         | 1050 x 246 x 50          | 36                 |  |
| NoFloods FlexWall75, 5-mètres Barrière AS-FW51          | 75                         | 550 x 360 x 75           | 26                 | Inondations modérées. Privé ou industriel. Protection des infrastructures, des côtes, des digues, etc.                       |
| NoFloods FlexWall75, 10-mètres Barrière AS-FW52         | 75                         | 1050 x 360 x 75          | 41                 |  |
| NoFloods FlexWall100, 5-mètres Barrière AS-FW61         | 100                        | 550 x 432 x 100          | 34                 | Inondations importantes. Protection privée ou industrielle des infrastructures, des côtes, des digues, etc.                  |
| NoFloods FlexWall100, 10-mètres Barrière AS-FW62        | 100                        | 1050 x 432 x 100         | 69                 |  |
| NoFloods FlexWall150, 5-mètres Barrière AS-FW71         | 150                        | 550 x 632 x 150          | 105                | Inondations importantes. Protection privée ou industrielle des infrastructures, des côtes, des digues, etc.                  |
| NoFloods FlexWall150, 10-mètres Barrière AS-FW72        | 150                        | 1050 x 632 x 150         | 212                |  |
| NoFloods Extension Membrane, 5-mètres Barrière CP-MB3M  | N/A                        | 550 x 250                | 12                 | Surfaces sujettes à l'inondation telles que gravier, sable, herbe, etc.  |
| NoFloods Extension Membrane, 10-mètres Barrière CP-MB3N | N/A                        | 1050 x 250               | 23                 |  |
| NoFloods Weight Belt, 5-mètres Barrière AS-WB31         | N/A                        | 550 x 20 x 2             | 7                  | BConditions venteuses ou sujettes à l'inondation.  |





# Guide d'installation

## Pose, Extension & Après utilisation

1

### Placement de la barrière

Placez le FlexWall à l'emplacement choisi et déroulez-le sur le sol. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace par rapport à la structure qu'il protège. Si nécessaire, il peut être déplacé à la main. Cependant, déplacer de longues sections connectées peut être difficile et prendre du temps, il est donc recommandé d'évaluer soigneusement la zone de déploiement à l'avance.

2

### Dépliez et stabilisez

Dépliez complètement le NoFloods FlexWall sur le sol et stabilisez le rabat avant en plaçant du poids dessus. Cela augmente la stabilité et réduit le risque que l'eau s'infilte sous la membrane de la barrière. En cas de déploiement sur des surfaces susceptibles de fuite ou en présence de conditions venteuses, il est également recommandé de fixer la ceinture de poids NoFloods et/ou la membrane NoFloods.

## Prolongation des sections

3



Pour prolonger le FlexWall, vous devez connecter deux sections entièrement dépliées à l'aide des bandes Velcro spécialement conçues, visibles à chaque extrémité de la barrière. Assurez-vous que l'assemblage se fait sur un terrain sec, car il peut être difficile de connecter les murs dans l'eau, surtout si la température est inférieure au point de congélation. Il est recommandé d'effectuer les assemblages sur une surface plane, en particulier sous les extrémités des FlexWalls à assembler.



4

## Après utilisation

Lorsque l'eau se retire et que le FlexWall n'est plus nécessaire, il est recommandé de le nettoyer avec de l'eau douce et de le laisser sécher avant de le ranger. Pour nettoyer et sécher le FlexWall, vous pouvez utiliser les sangles placées tous les 1,50 mètres le long du bas du mur pour le suspendre. Une fois que la barrière est propre et complètement sèche, elle peut être pliée et enroulée.



# NoFloods FlexWall

## Placement de la barrière

### Positionnement au-dessus du niveau de l'eau.

Les extrémités des FlexWalls ne sont pas fermées, il est donc nécessaire de les positionner au-dessus de la surface de l'eau. Comme l'eau peut se déplacer librement à l'intérieur du FlexWall, il est crucial de s'assurer que les côtés avant et arrière de la barrière sont élevés au-dessus du niveau d'inondation maximal attendu.




### Courbes et angles

FlexWall est conçu pour offrir une grande flexibilité et peut facilement être disposé en courbes, ce qui permet de l'adapter à différents besoins de protection. Cela inclut la possibilité d'encadrer complètement des bâtiments et d'autres structures. Afin d'assurer une installation sans accroc autour des angles vifs, tels que des angles de 90 degrés, il est recommandé d'utiliser les sections d'angle spécialement conçues pour les angles entrants et sortants.





# Application

NoFloods FlexWall est une solution polyvalente qui peut être utilisée dans une large gamme d'environnements et de situations. Afin de garantir une utilisation optimale et un entretien approprié, il est toujours recommandé de suivre les instructions détaillées du manuel d'utilisation. Le manuel contient des informations importantes sur l'installation, le nettoyage et le stockage, garantissant ainsi une longue durée de vie et une efficacité maximale de la barrière.

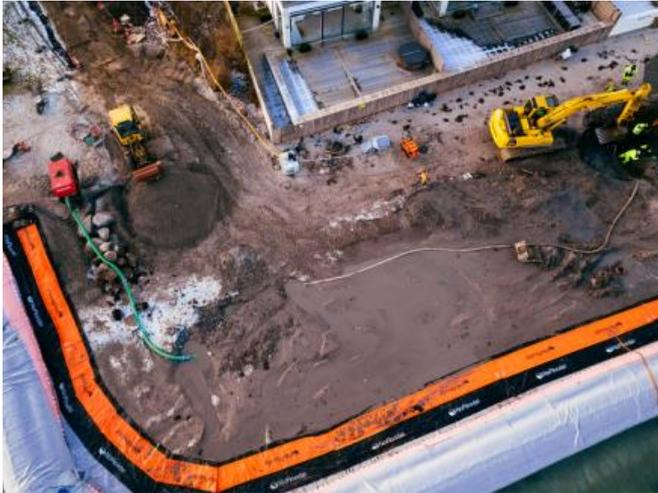

# Application

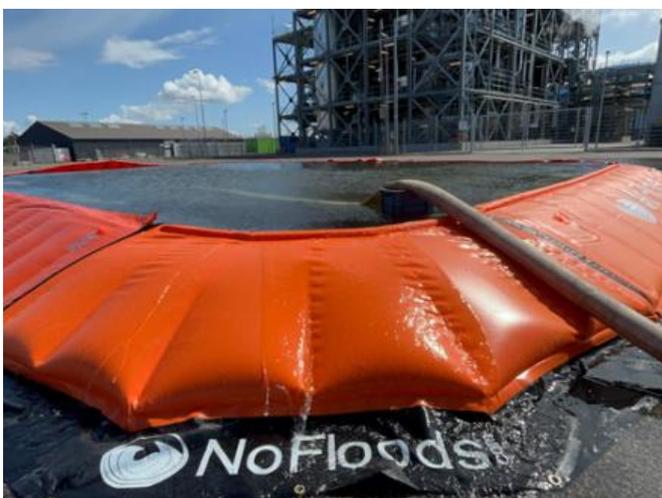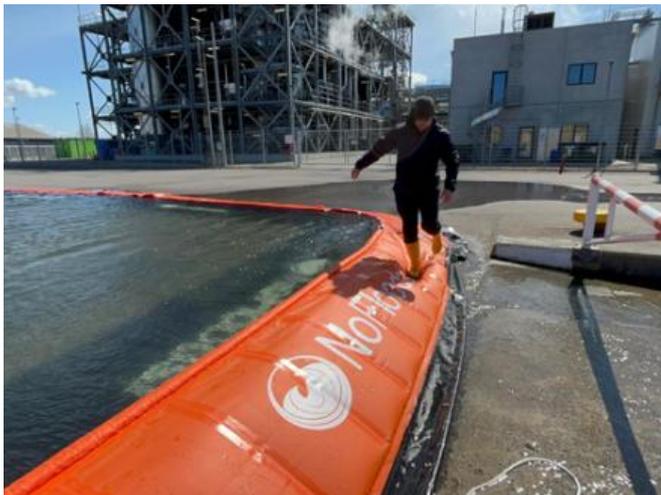

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est toujours prête à vous offrir un support et à répondre à toutes vos questions.



## Contactez-nous



Hareskovvej 17i  
4400 Kalundborg Danmark



+45 53 79 20 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com  
www.flexwallbarrier.com